

Ściemniacz


Instrukcja użytkowania

Zasady bezpieczeństwa

Praca przy sieci 230 V musi być wykonywana przez specjalistę, zgodnie obowiązującymi rozporządzeniami.

Wszystkie rodzaje pracy, muszą być prowadzone gdy zasilanie jest odłączone. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub innych zagrożeń. Jeśli urządzenie jest otwarte lub naruszone, gwarancja wygasa.

- Ściemniacz powinien być używany tylko w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.
- Ściemniacz nie powinien być przykryty podczas pracy, w związku z ryzykiem wystąpienia przegrzania i pożaru.
- Praca w niekorzystnych warunkach pogodowych i środowiskowych, takich jak: wilgotność powietrza powyżej 80%, temperatura powietrza powyżej 35°C, przy rozpuszczalnikach, substancjach łatwopalnych, pyłach i kurzu oraz gazach, powinna być unikana.
- Nie wylewać płynów na przewód, ponieważ istnieje ryzyko pożaru lub porażenia.
- Jeśli przewód jest uszkodzony nie należy go włączać. Również w przypadku gdy nie działa, należy go odłączyć i odesłać do dostawcy.
- Modyfikacja urządzenia może spowodować zagrożenie. W rezultacie gwarancja na urządzenie wygasa.
- Przy otwieraniu urządzenia może wystąpić ryzyko porażenia. Urządzenie powinno być otwierane przez specjalistę po upewnieniu się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
- W przypadku nie przestrzegania instrukcji obsługi mogą wystąpić uszkodzenia, pożar lub inne zagrożenia.

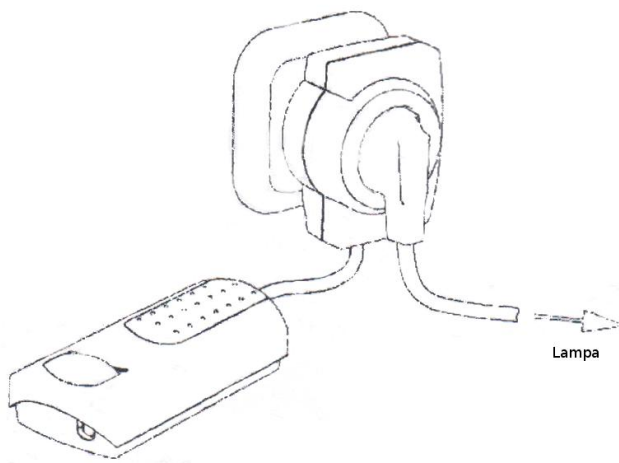

Przestrzeganie instrukcji obsługi jest częścią warunków gwarancji.

1. Podłącz ściemniacz do gniazdka.
2. Podłącz wtyczkę lampy do adaptera ściemniacza.
3. Gotowe !