

# SINBO SF 6710 16-CALI

## Instrukcja użytkowania

### Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem wentylatora SINBO SF 6710, przeczytaj uważnie i zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa:

- Wentylator należy stosować tylko zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Produkt ten jest przeznaczony do użytku domowego.
- W celu zapobiegania porażeniom, nie umieszczać wentylatora w oknie i nie dopuścić do zamoczenia.
- Odłączać od źródła prądu gdy wentylator nie jest używany, podczas przenoszenia i przed czyszczeniem.
- Nie używać wentylatora w obecności substancji wybuchowych i łatwopalnych.
- Nie umieszczać wentylatora ani jego części w pobliżu otwartego ognia, kuchenki lub urządzeń grzewczych.
- Nie dotykać ruchomych elementów.
- W celu odłączenia, przytrzymać gniazdko i wyjąć wtyczkę ze ściany. Nigdy nie szarpać za przewód.
- Stosowanie jakichkolwiek dodatkowych elementów nie jest zalecane i może powodować zagrożenie.
- Zawsze używać na suchej, płaskiej powierzchni.
- Nie używać gdy obudowa jest uszkodzona lub zdemontowana.
- Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, należy je wymieść u dostawcy.
- Urządzenie nie powinno być stosowane przez dzieci lub osoby z upośledzeniem umysłowym, poznawczym lub zaburzeniami psychicznymi, a także z bez odpowiedniej wiedzy i bez nadzoru.
- Ścisła kontrola jest wymagana podczas pracy z dziećmi.

**Uwaga:** W celu zredukowania zagrożenia porażeniem, nie używać w oknie.

**Uwaga:** Nie używać wentylatora z urządzeniami sterującymi prędkość pracy silnika.


### Specyfikacja

- Model: SF 6710
- Prędkość: 3
- Natężenie: AC 230V
- Częstotliwość: 50Hz
- Moc: 75W

### Ustawienie urządzenia

#### Praca na podłodze lub innej płaskiej poziomej powierzchni


Umieść stopki w obudowie wentylatora dopasowując zatrzaski do szczelin w obudowie tak jak na rysunku. Następnie umieść zatrzaski w stopkach zamocowanych w obudowie.

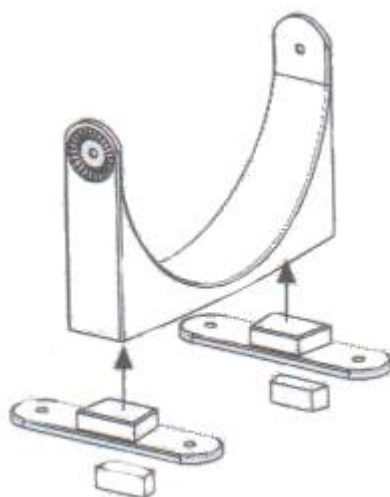


Rysunek 1

### Praca na ścianie

Aby zainstalować wentylator na ścianie zamocuj stopki jak na Rysunku 1 i przykręć do ściany za pomocą śrub.

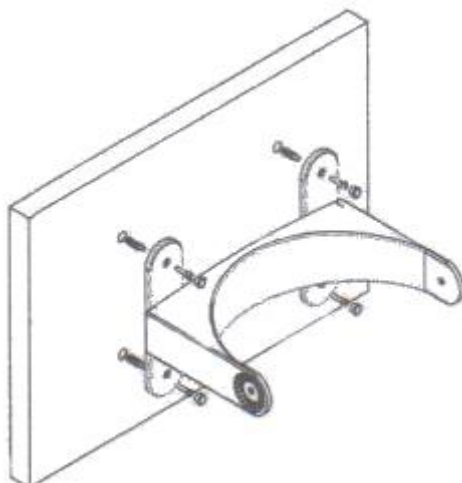

Rysunek 2

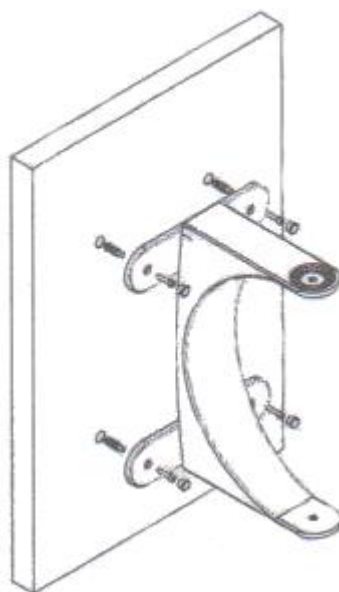

Rysunek 3

## Zasady użytkowania

- Ustaw wentylator na płaskiej i suchej powierzchni.
- Podłącz wtyczkę do zasilania.
- Upewnij się, że wentylator jest wyłączony.
- W celu ustawienia prędkości, przekręć włącznik do pożądanej prędkości: niska (1), średnia (2) i duża (3).
- Ustaw wentylator pod odpowiednim kątem nachylenia, przekręcając głowicę w górę lub w dół.

## Czyszczenie

- Upewnij się, że wentylator jest wyłączony.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem.
- Używaj miękkiej ścierki.
- Nie zanurzaj w wodzie i zapobiegaj dostaniu się wody do silnika.
- Nie używaj benzyny, rozpuszczalnika ani innych środków chemicznych do czyszczenia wentylatora.